



Bedienungsanleitung MICRONET





Inhaltsverzeichnis

I. Grundeinstellungen	3
II. Fahrtbeginn	5
Eingabe des persönlichen Codes	5
III. Nachrichten	6
Empfang von Nachrichten	6
IV. Kontakt Masternaut	8



I. Grundeinstellungen

Um das Micronet-Gerät für Ihre Anforderungen zu konfigurieren ist die Eingabe verschiedener Codes möglich, die das Verhalten des Geräts beeinflussen. Im Folgenden wird exemplarisch beschrieben wie diese Codes eingegeben werden:

Schalten Sie die Zündung des Fahrzeugs ein. Warten Sie, bis im Display des Micronet Datum und Uhrzeit angezeigt werden (Abb. 1).



Abb. 1

Geben Sie nun den gewünschten Code ein. Die eingegebenen Ziffern werden dabei nicht im Display angezeigt.

Folgende Codes stehen zur Verfügung:

Code	Bedeutung
31700	Zeitzone GMT
31701	Zeitzone GMT + 1 (Winterzeit)
31702	Zeitzone GMT + 2 (Sommerzeit)
31800	Der Fahrer bleibt an dem Gerät identifiziert bis er sich wieder abmeldet. Unbekannte Fahrercodes werden nicht akzeptiert.
31801	Der Fahrer muss sich bei jedem Einschalten der Zündung neu identifizieren.
31802	Der Fahrer bleibt an dem Gerät identifiziert bis er sich wieder abmeldet. Auch unbekannte Fahrercodes werden akzeptiert.
31950	Pkw-Modus
31951	Lkw-Modus (kumulierte Monats-Lenkzeiten können angezeigt werden.)



Direkt nach der Eingabe (beispielsweise des Codes 31801) erscheint für einen kurzen Moment folgende Meldung im Display (Abb. 2):

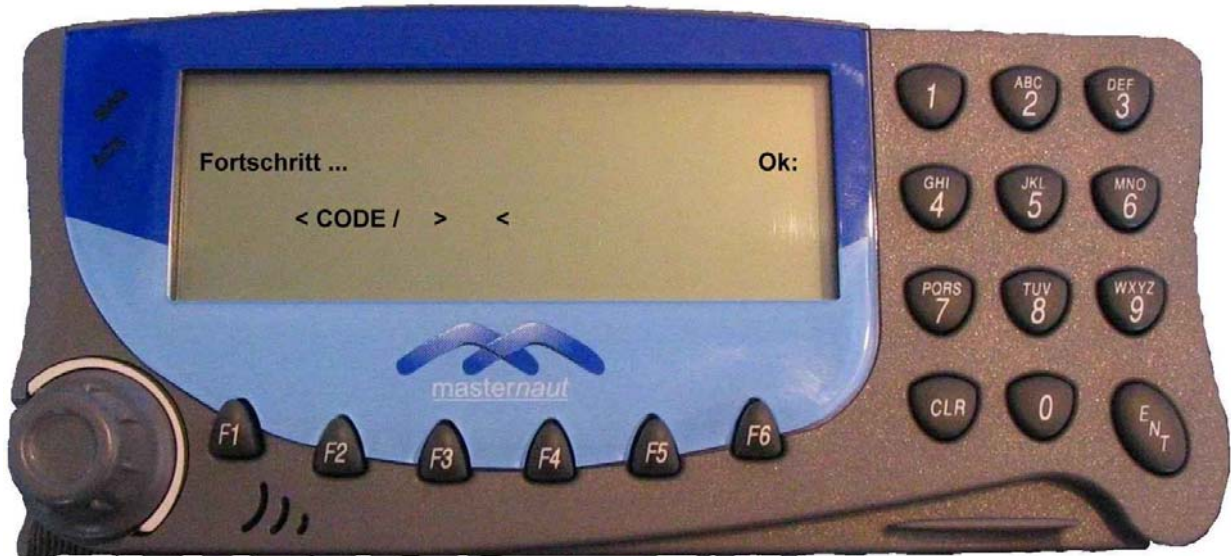


Abb. 2

Durch die Eingabe dieses Codes erscheinen die Menüoptionen „N.TAG“ (neuer Tag) und „E.TAG“ (Tagesende) nicht mehr. Sie werden ersetzt durch die Anzeige „CODE“ (nur sichtbar wenn der Fahrer nicht am System angemeldet ist, Abb. 3).



Abb. 3

Von nun an ist es erforderlich sich bei jedem Start des Fahrzeugs mit dem persönlichen Code am System anzumelden.



II. Fahrtbeginn

Eingabe des persönlichen Codes

Wurde das Gerät mit dem Code 31801 konfiguriert, ist es erforderlich nach dem Einschalten der Zündung den persönlichen Code einzugeben (Abb. 4):



Abb. 4

Wird dieser Code nicht innerhalb von 4 Minuten eingegeben, erscheint wieder die Grundansicht des Micronet (Abb. 3). Drücken Sie in diesem Fall die Taste „F1“ (**CODE**) um wieder zur Eingabemaske für den persönlichen Code zu gelangen (Abb. 4). Geben Sie nun Ihren persönlichen Code ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste „ENT“



III. Nachrichten

Empfang von Nachrichten

Nach dem Erhalt einer Nachricht blinkt das Symbol „MSG“ rot. (Abb. 5)



Abb. 5

Durch Druck auf die Taste F4 (Text) wird der Inhalt der Nachricht angezeigt. (Abb. 6)



Abb. 6

Der Fahrer hat nun verschiedene Möglichkeiten auf diese Nachricht zu reagieren:



- 1.) Er möchte noch nicht auf die Nachricht reagieren:
Schließen des Nachrichtenfensters mit dem Druck auf die Taste „CLR“. Das Symbol „MSG“ blinkt weiterhin rot.
- 2.) Er möchte die Nachricht als „gelesen“ quittieren:
Druck auf die Taste F6 „APPEL“ oder auf die Taste „ENT“. Das Blinken des Symbols „MSG“ erlischt.
- 3.) Der Versender der Nachricht bietet ein Antwortmenü an (in diesem Beispiel „Ja / Nein“):
Druck auf die dem Menü zugeordnete Taste (in diesem Fall F1 oder F2). Das Blinken des Symbols „MSG“ erlischt.

Es ist möglich eine Nachricht mehrmals zu quittieren. Der Fahrer kann beispielsweise die Nachricht öffnen und als „gelesen“ quittieren und zu einem späteren Zeitpunkt mit „Ja“ oder „Nein“ beantworten. Die im Web angezeigte Antwort wird jeweils aktualisiert.

Es ist für den Fahrer nicht möglich eigene Nachrichten zu Erstellen und zu Versenden.



IV. Kontakt Masternaut

Falls Sie noch Fragen zur Benutzung des Micronet haben, zögern Sie nicht, unseren Kundendienst zu kontaktieren, per Email: hotline@masternaut.de oder Mobil unter der Rufnummer +49(0)171-6432708